E

Andamio Móvil

Manual del Propietario

0962 940 602

0962 940 603

0962 940 604

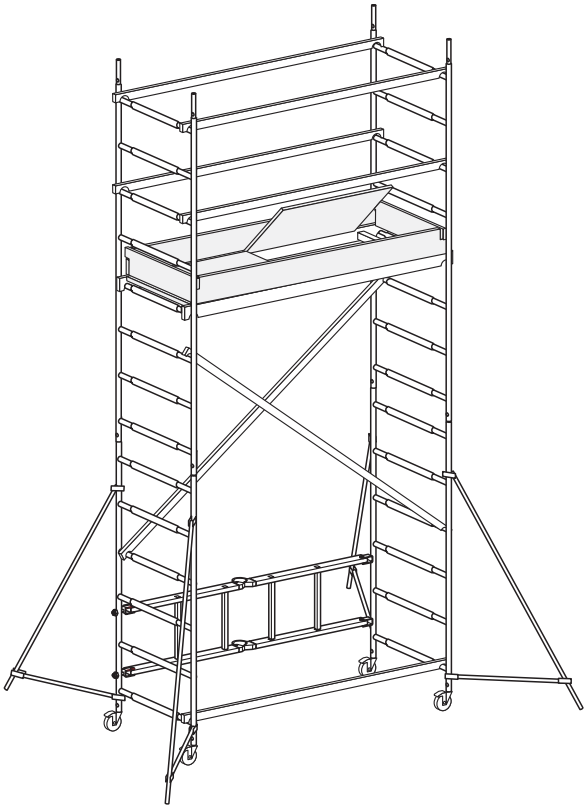

EN 1004 - 3 - 4,65 / 4,65

BGR 173/04.00 (ZH 1/534.8)
EN 1004 (HD 1004) (EN 1298)

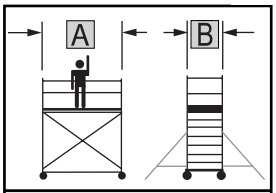

A x B
1,58 m x 0,72 m

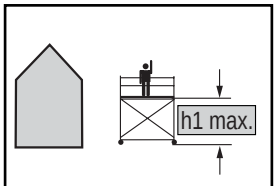

h1 max.
4,65 m

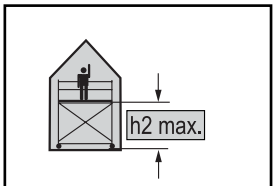

h2 max.
4,65 m

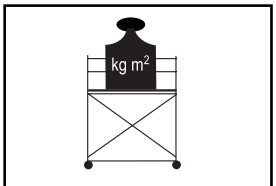

Max.
200 kg/m² (2,0 kN/m²)

7.2011 0095605 70794 33 WUERTH

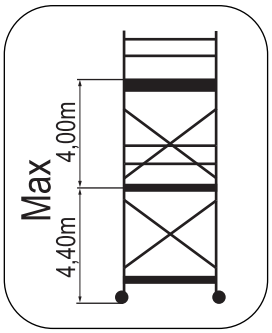

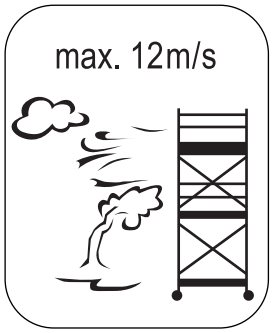

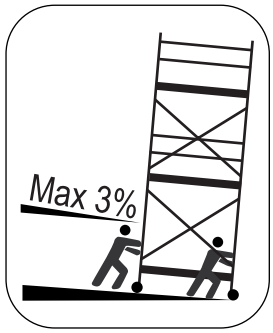

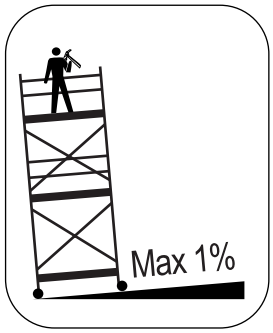

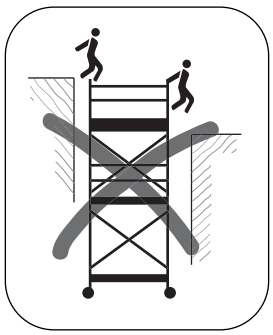

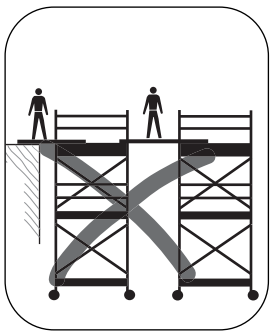

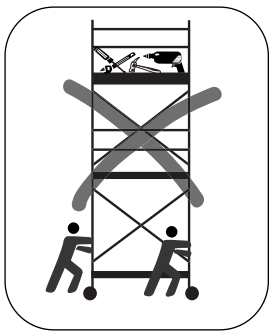

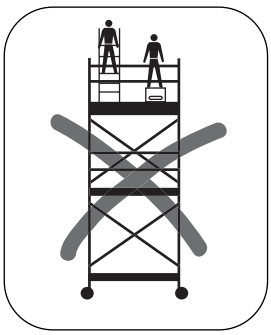

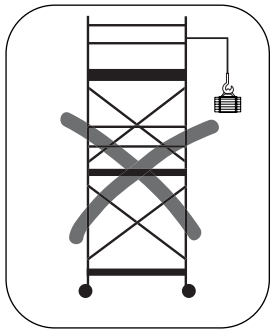

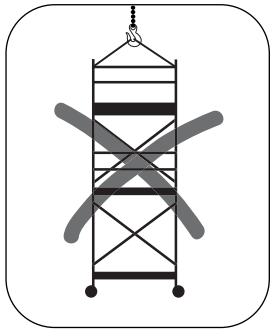

min. 2

2x17´´

1x19´´

70794 33 WUERTH 0095605 7.2011

Einzelelemente/Stückliste partlist Pièces détachées especificación onderdelen/stuklijst Lista specificativa

Nr.	kg	Modul 1 0962940602	Modul 2 0962940603	Modul 3 0962940604
70094/22	4,2	-	2	2
70794/22	3,2	2	-	-
70894/21	4,4	1	-	-
70894/24	7,8	1	-	1
70094/25	2,4	-	2	-
7072/26	0,9	-	2	-
70894/27	1,2	-	2	2
70894/28	1,0	-	5	4
70794/36	2,5	-	4	-
70794/41	0,6	-	1	1
007542	1,2	4	-	-
007760		-	4	4
0095605		1	1	1
kg		23,5	34,0	23,2

70094/22

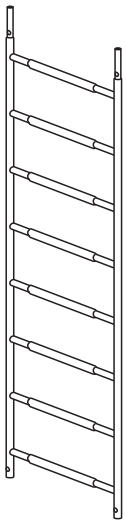

70794/22

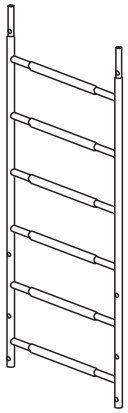

0095605

70894/24

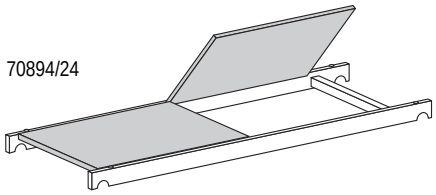

007760

007542

70794/36

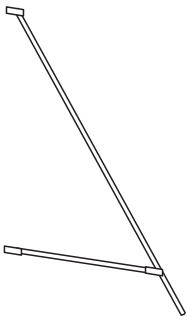

7072/26



70094/25



70894/21

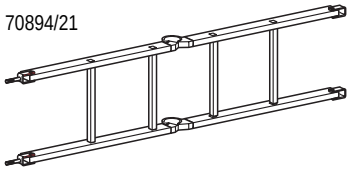

70894/27



70894/28

70794/41

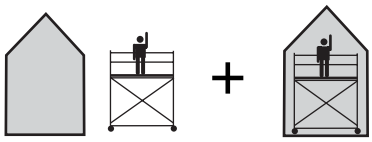

	Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3
Typ	0962940602	0962940602 +0962940603	0962940602 +0962940603 +0962940604
H (m)	2,89	4,65	6,65
(m)	1,83	3,85	5,85
h (m)	0,89	2,65	4,65
			4
		4	3
	2a	2b	2b
	1	1	1

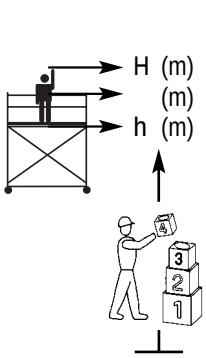

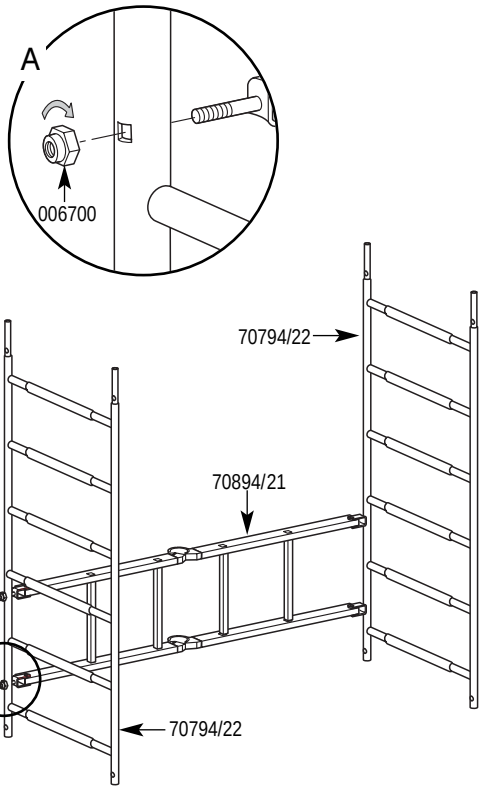

1

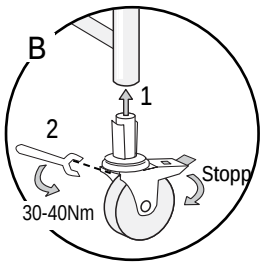

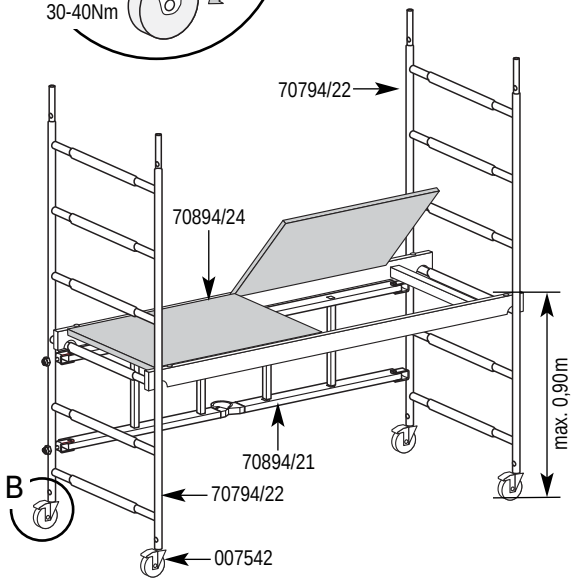

2a

4

3

2b

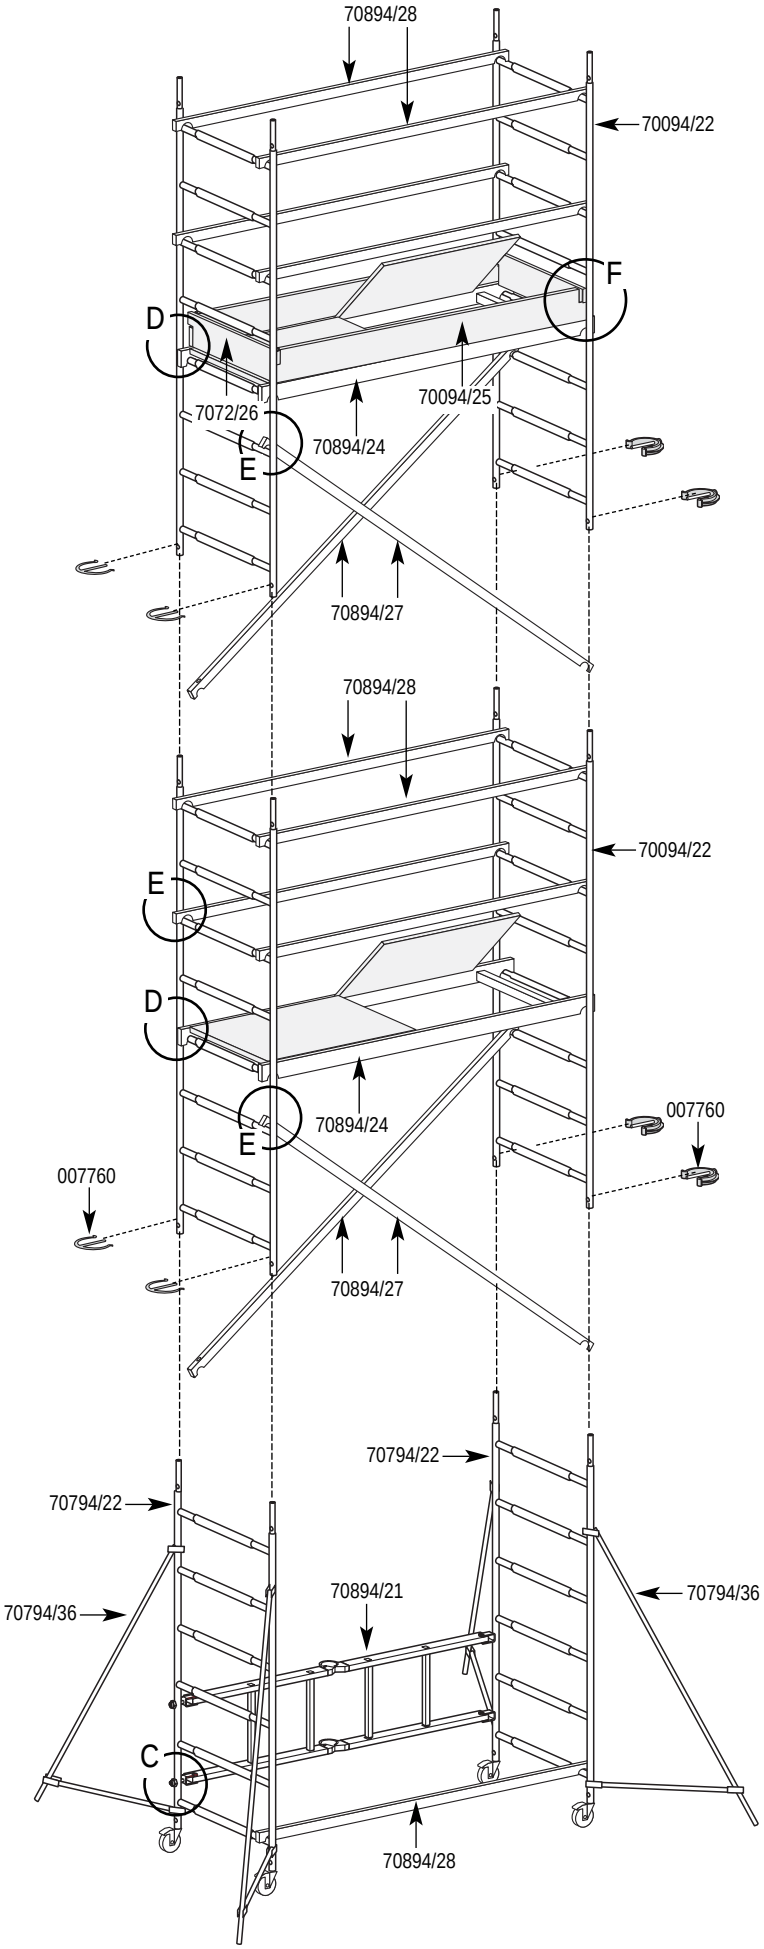
70894/28
70094/22
F
D
7072/26
70894/24
70094/25
E
70894/27
70894/28
70094/22
E
D
70894/24
007760
007760
E
70894/27
70794/22
70794/22
70794/36
70894/21
70794/36
C
70894/28

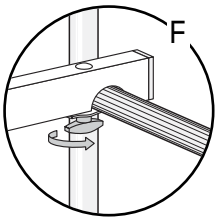
F

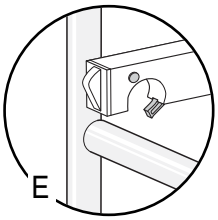
E

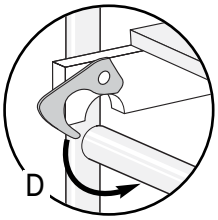
D

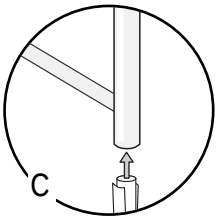
C

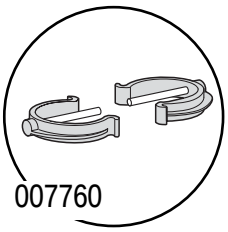
007760

A

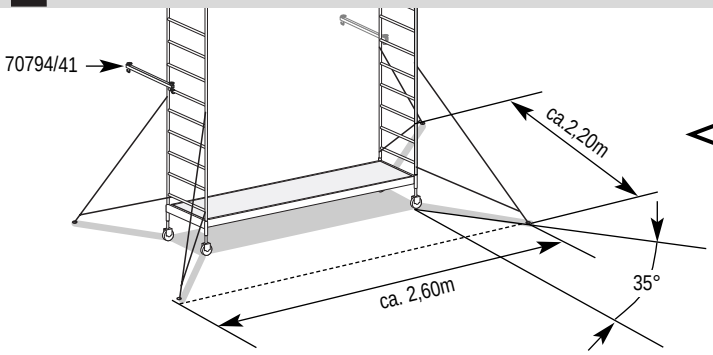

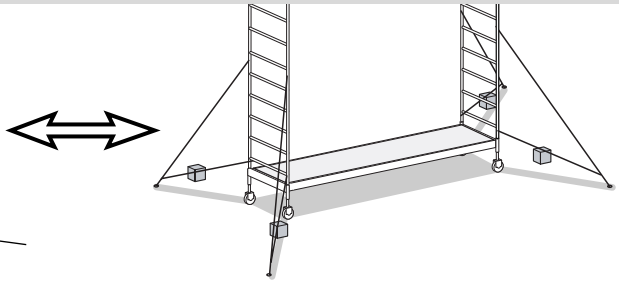

Nr.	kg	Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3	Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3
70794/41	0,6	-	-	2	-	-	-
004124	10,0	-	-	-	-	-	8

B

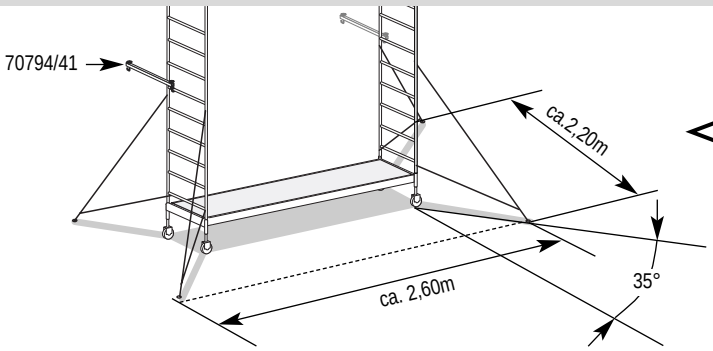

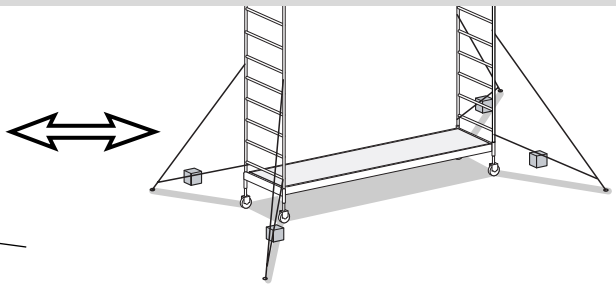

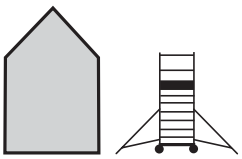

Nr.	kg	Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3	Modul 1	Modul 1+2	Modul 1+2+3
70794/41	0,6	-	1+1	2	-	-	-
004124	10,0	-	-	-	-	4	8

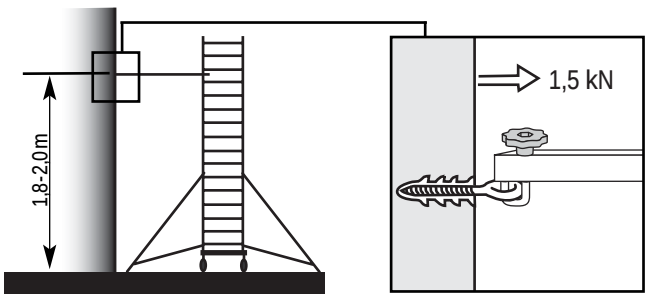

70794/41



004124

1. Explicación

Los siguientes datos son necesarios para la descripción de todos los andamios móviles y todas sus piezas:

Ejemplo: EN **1004 - 3 - 4,65 / 4,65**

Plataforma según EN 1004; Grupo de andamio 3; altura máx. de plataforma en recintos abiertos 4,65m; altura máx. de plataforma en recintos cerrados 4,65m.

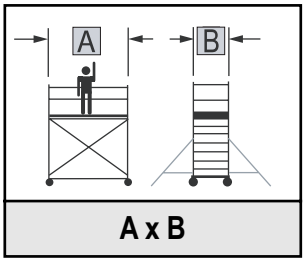

A x B

Largura plataforma x anchura bastidor

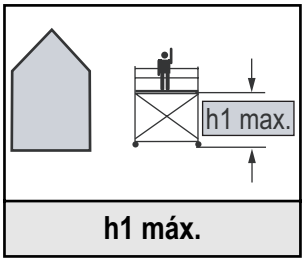

h1 máx.

Máx. altura admisible de la plataforma de trabajo en exteriores

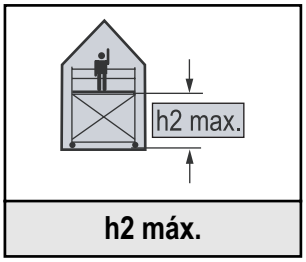

h2 máx.

Máx. altura admisible de la plataforma de trabajo en interiores

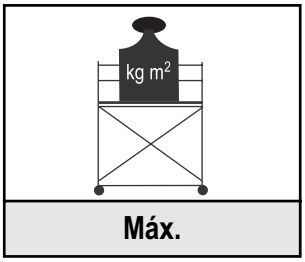

Máx.

Máx. carga admisible por m^2

2. Información general

En caso de utilización en exteriores cuando la intensidad de viento supra los 12m/s (intensidad viento 6 según escala de Beaufort) el andamio debe de ser transladado a una zona protegida del aire, desmontado o asegurado adicionalmente contra caida y rodaje:
El andamio móvil debe de ser colocado con ayuda de los husillos (en caso existente) perpendicularmente.

La desviación máx. de las verticales no debe de sobrepasar el 1%.
Las instrucciones de uso y montaje del fabricante deben de ser respetadas y seguidas según orden explicativo.
Según la resolución de la sociedad profesional del empleo, se dictamina de que los tubos de refuerzo son necesarios colocarlos adicionalmente, 0,5m por encima de los tablados.

3. Montaje y desmontaje

ATENCIÓN: Solo personas que tengan conocimiento de estas instrucciones de uso y montaje están autorizadas para montar y usar el andamio.
Para el montaje y desmontaje son necesarias por lo menos 2 personas.
Es necesario revisar que todos las piezas, herramientas como elementos de seguridad esten a disposición antes del montaje o desmontaje.
Antes del montaje deben de ser comprobados los siguientes puntos:
- Andamios móviles solo pueden ser montados y usados sobre superficies resistentes. Dado el caso deben de ser usadas bases para repartir el peso.
- Se deben tener en cuenta posibles obstaculos molestos.
- La intensidad del viento no debe superar los 12m/s.

ATENCIÓN: Piezas rotas o defectuosas no pueden ser usadas. Solo se deben usar piezas originales según instrucciones del fabricante para el montaje.
Para el montaje y desmontaje de los andamios móviles deben de ser usadas bases de montaje (tablado con trampilla de paso o tablón con dimensiones equivalentes) en una distancia vertical de 2,00m como superficie de posición para el personal.
Para el montaje se deben respetar las instrucciones de uso y montaje del fabricante y se tiene que guiar según las indicaciónes en los dibujos de seguridad técnica.
Para el desmontaje, se debe aplicar lo mismo pero en sentido contrario.

7.2011 0095605 70794 33 WUERTH

4. Seguridad de posición

Indicación: Según determinación, es necesario la utilización de ensanche de traviesas, estabilizadores o lastres.

Si la intensidad del viento supera los 12 m/s la seguridad de posición ya no esta garantizada. Tienen que ser consideradas las cargas de viento adicionales (efecto tunel en edificios de paso, edificios sin rematar y en esquinas de edificios). Entonces el andamio debe de ser desmontado o trasladado a una zona protegida del viento.

5. Determinaciónes de seguridad

- Antes de uso, comprobar si el motaje es correcto y completo asi como la eficazia de los aseguramientos.
- Los frenos de las ruedas deben de ser desbloqueadas, partes rojas de las palancas hacia arriba (en caso existente).
- Transladar el andamio en posición longitudinal o de esquina lentamente a velocidad de paso.
- Evitar cualquier golpe con obstaculos.
- El andamio sólo puede ser usado si los tablados que son usados están protegidos por todos los lados, según las normas del fabricante.
- No conectar o montar en andamios móviles con otros elementos individuales.
- Las trampillas de paso de las plataformas tienen que estar siempre cerradas.
- Se avisa de lastres horizontales o verticales que puedan provocar una caida del andamio p. ej.:
  - lastres horizontales (por trabajos en construcciónes colidantes)
  - cargas de vientos adicionales efecto tunel en edificios de paso, edificios sin rematar o en esquinas de edificios.
- Transpasar herramientas o materiales de abajo hacia arriba. No cargar la superficie de posición.
- Comprobar la eficacia de los estabilizadores (en caso existente) antes de su uso.
- Respetar las normas de utilización de andamios móviles según reglamentaciones nacionales o locales.

6. Cuidado, mantenimiento y revisión

- Elementos individuales del andamio móvil deben ser manejados con cuidado en caso de montaje y desmontaje para evitar roturas los mismos.
- Almacenar con cuidado las piezas para evitar un deterioro.
- Evitar que las piezas del andamio estén expuestos a la interperie y almacenar en recintos cerrados.
- Revisar todas las piezas y elementos individuales por roturas o desperfectos.
- Cambiar las piezas deterioradas por nuevas y originales.

Würth España S.A.
Pol. Ind. Riera de Caldes
Joiers 21
Apartado 197
08184 Palau-solitá i Plegamans
Barcelona

70794 33 WUERTH 0095605 7.2011